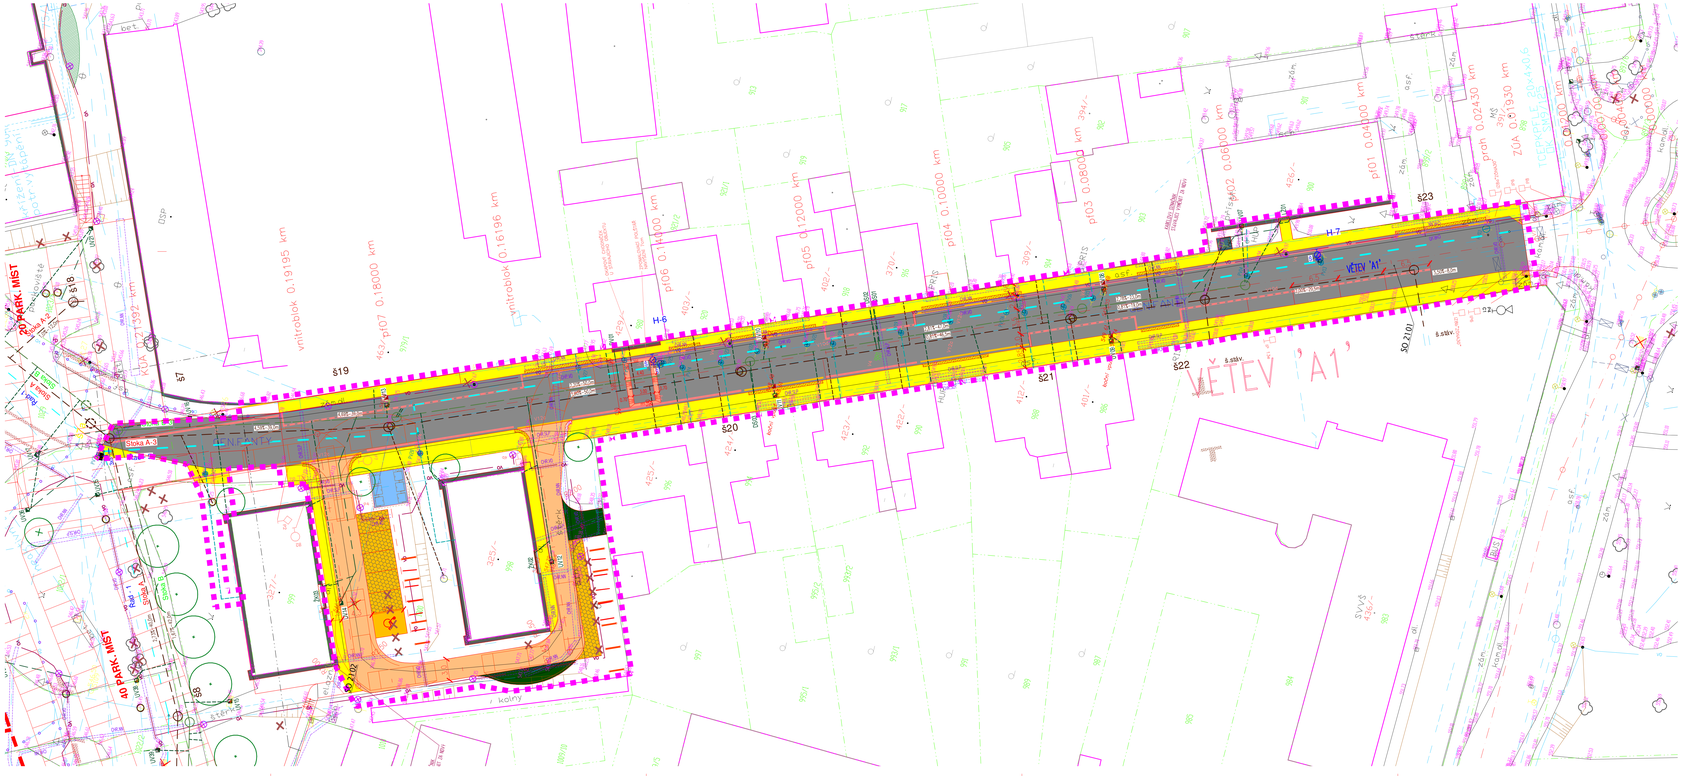
VĚTEV 'A1'
Stoka A-3
40 P+R/K-MÍST
Rad 1
Rad 2
Rad 3
Rad 4
Rad 5
Rad 6
Rad 7
Rad 8
Rad 9
Rad 10
Rad 11
Rad 12
Rad 13
Rad 14
Rad 15
Rad 16
Rad 17
Rad 18
Rad 19
Rad 20
Rad